


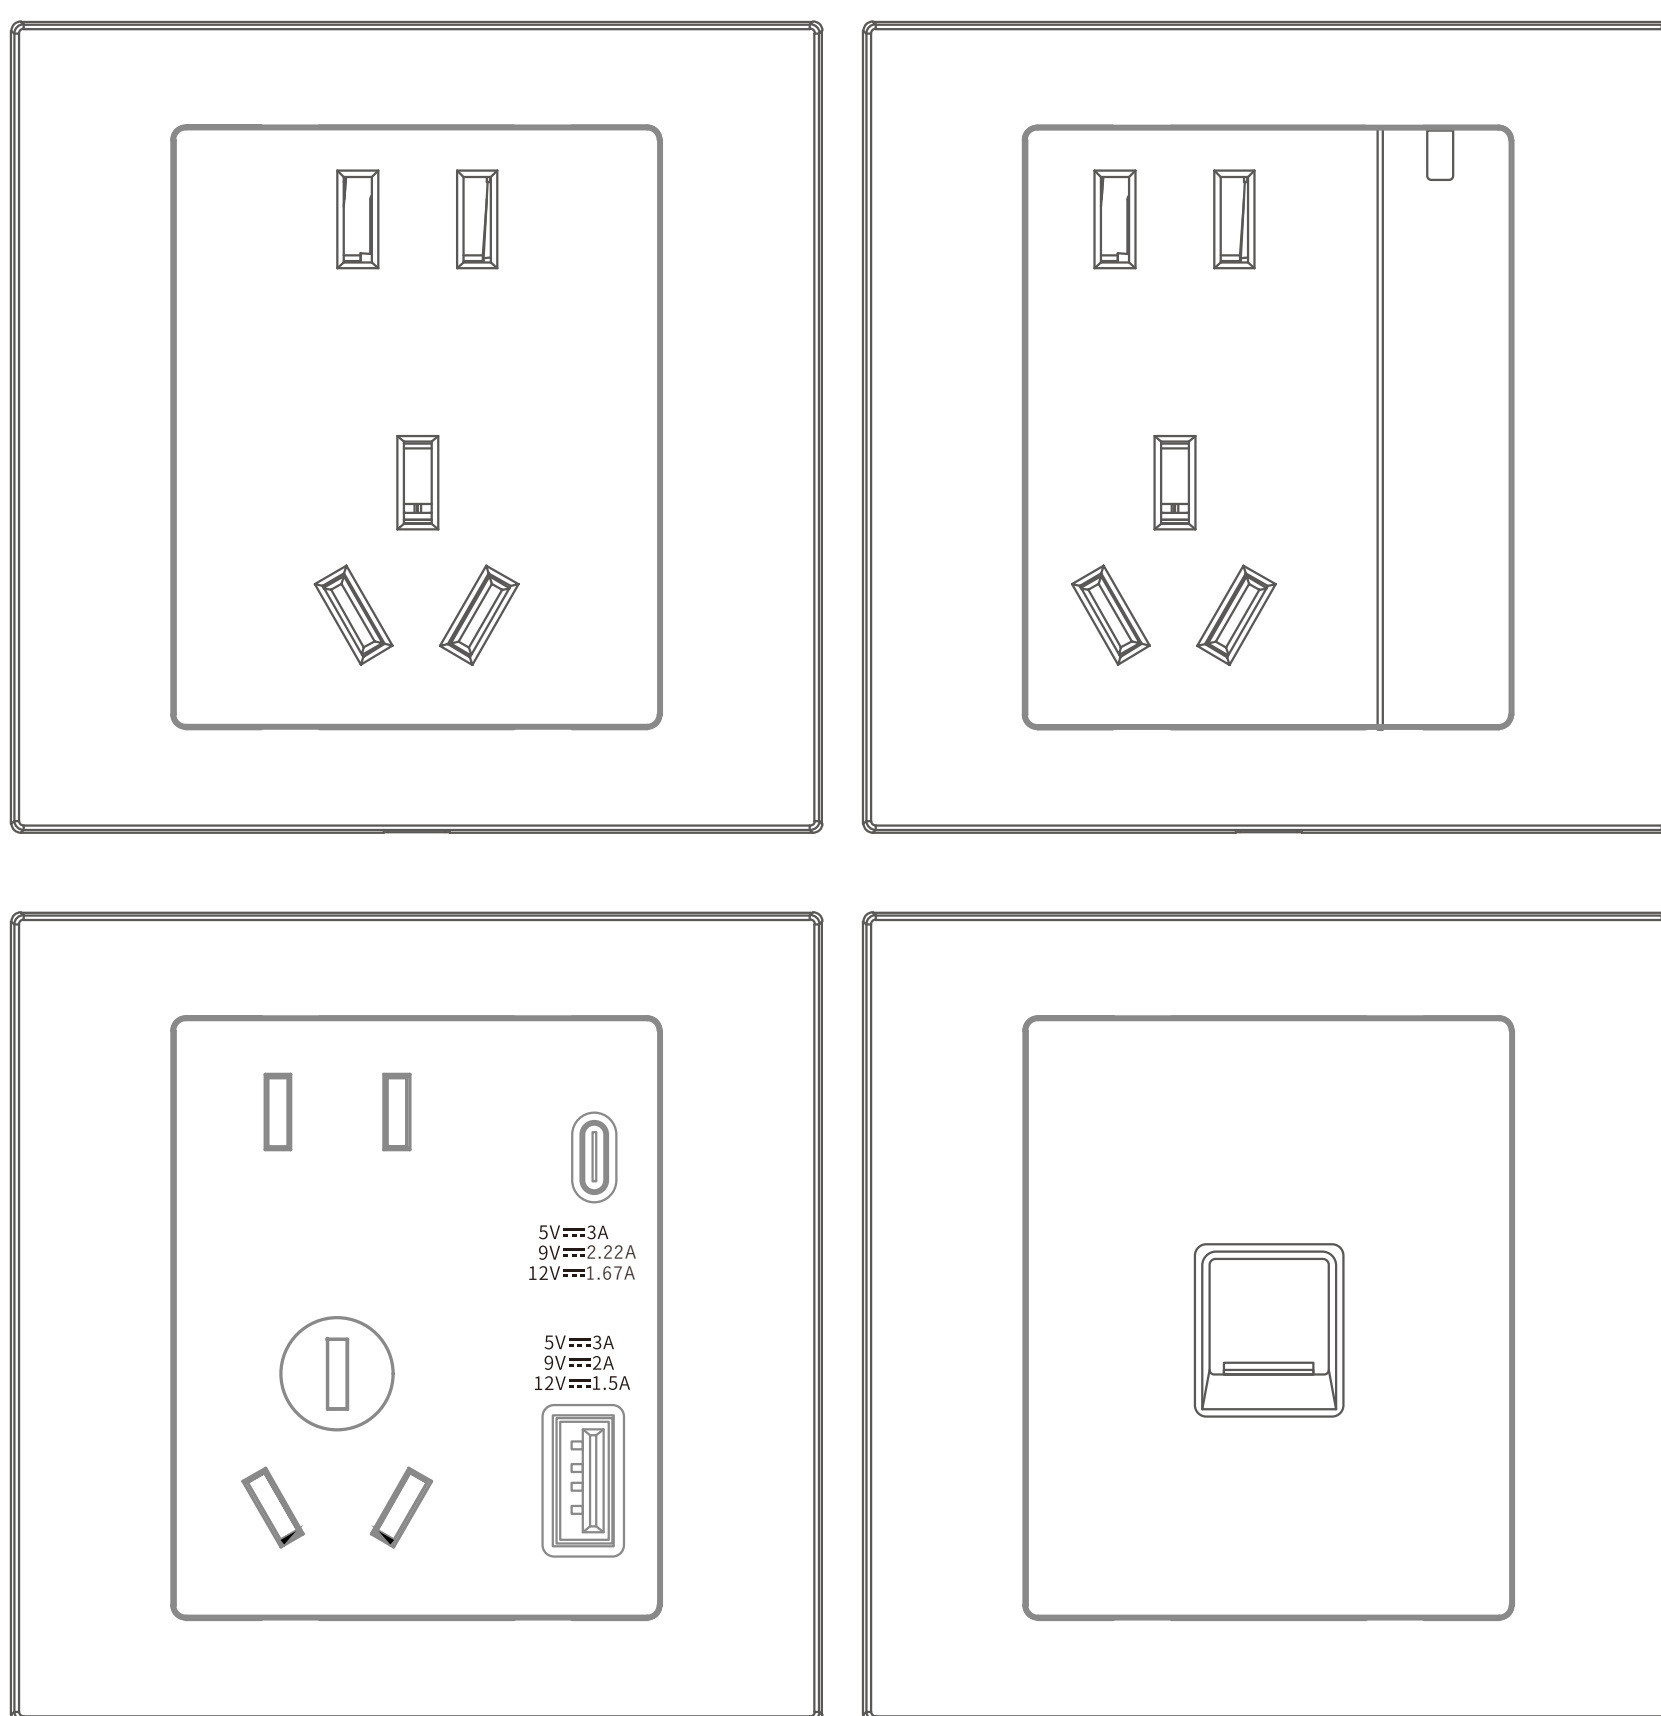

伯尔尼二代系列插座面板 使用说明书

一、产品简介

插座在家居生活中不可或缺，伯尔尼二代系列插座包含普通五孔插座、普通五孔带Type-C+USB插座、一开五孔插座、网线接口插座等多种类型，无需改造室内现有电路即可轻松安装。适用于家庭、酒店、办公室等场所。

二、产品参数

产品名称	普通五孔插座	普通五孔带Type-C+USB插座	一开五孔插座	网线接口插座
产品型号	TAB002	TAE002	TAD002	TAH002
产品尺寸(露墙厚度)	86(L)*86(W)*9.6(H)mm			
额定电压	AC 220V, 50Hz	AC 250V	AC 220V, 50Hz	/
额定电流	10A			/
最大功率	2500W	Type-C输出： DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.67A USB输出： DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 双口总输出： DC 5V/3A Max.20W	五孔： 2500W 开关： 220W	/
工作温度	0℃~40℃			
工作湿度	0%~80% RH(无凝结)			
执行标准	GB/T 2099.1-2021			GB/T 2099.9

三、安全及注意事项

- 1、非专业人员不得实施安装操作；
- 2、不允许进行带电安装操作；
- 3、请勿将产品放在高温的地方；
- 4、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人员进行维修；
- 5、本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用；
- 6、本产品仅在室内使用，请勿在潮湿环境下使用。

四、产品安装


⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭！

1、安装方式

以安装普通五孔插座为例

- 用2颗M4*25的螺丝将支架锁到“86暗盒”上（注意支架的“上”、“下”标识）。
- 使用螺丝刀拧松插芯背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，零线接入N孔，地线接入中间孔，确认接线正确后拧紧接线柱螺丝。
- 将接好线的普通五孔插座的插芯扣到支架上（注意“上”、“下”标识）。
- 将伯尔尼金属盖板扣到支架上。

2、接线示意图

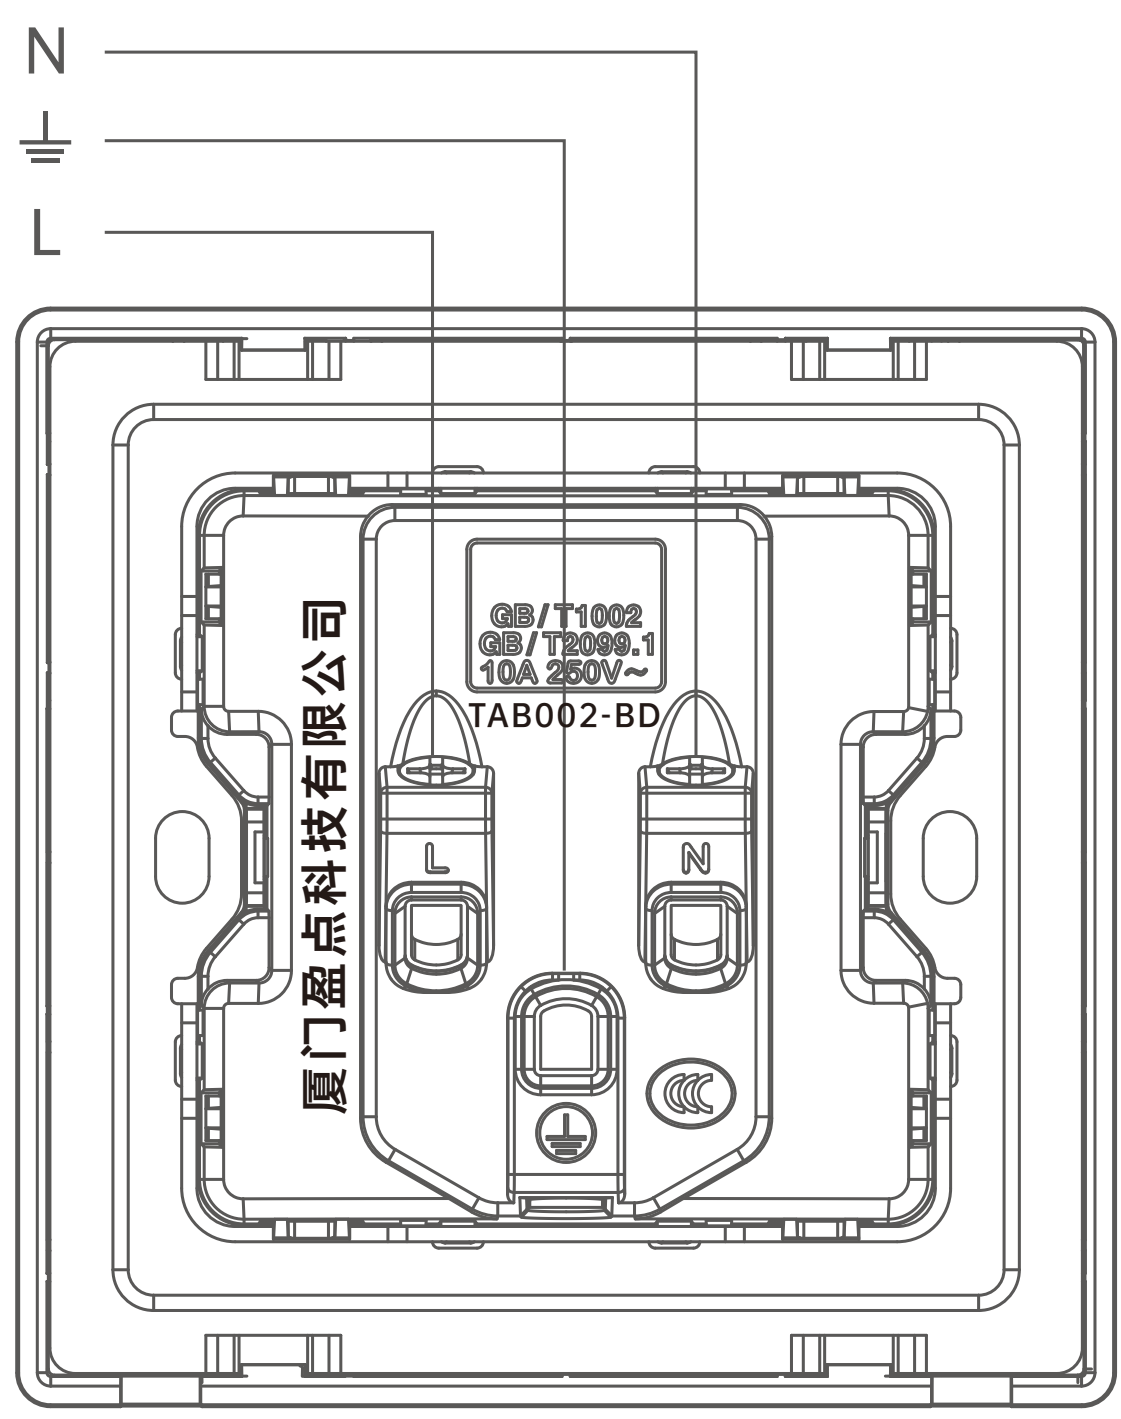

五、产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
壳 体	○	○	○	○	○	○
螺 丝	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。						
	本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。					
说明： 电路板/适配器： 单板/电路模块上电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅。						

※ 说明书中的产品、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

六、售后服务

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务政策,在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,维修、换货、退货应当凭发票办理。具体服务内容如下:

- 自签收之日起7天内产品出现质量原因,经售后服务人员确认后,可免费办理退货服务。
- 自签收之日起15天内产品出现质量原因,经售后服务人员确认后,可免费办理换货服务。
- 自签收之日起2年内产品出现质量原因,经售后服务人员确认后,可免费进行维修服务。

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

七、保修说明

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围：

- 未按照使用说明书的要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或者损坏；
- 超出保修期限；
- 无“三包凭证”和有效发票或发票已超出保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动产品固有的配置文件或者擅自拆机修理；
- 因不可抗力，如地震、火灾、水灾、电击等导致产品故障或损害；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或者损坏。

合格证 已检验



官方网站



微信公众号

联系我们

客服热线：400-888-8509(周一至周五 9:00~19:00)

制 造 商：厦门盈点科技有限公司

官 网：www.intrehome.com

地 址：厦门市海沧区东孚西路100号

盈趣科技创新产业园一号楼6层